

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Дата		
25.03.2020	ПАРОКОНВЕКТОМАТ ПКАхх-1/1ПМ ПАРОКОНВЕКТОМАТ ПКАхх-1/1ВМ ПАРОКОНВЕКТОМАТ ПКАхх-1/1ПМ-01 ПАРОКОНВЕКТОМАТ ПКАхх-1/1ПМ2 ПАРОКОНВЕКТОМАТ ПКАхх-1/1ВМ2 ПАРОКОНВЕКТОМАТ ПКАхх-1/1ПМ2-01	
Листов 3		

С 01.04.2014 года на пароконвектоматы устанавливался исполнитель контроллера 38ПКАЗ_84 и 38ПКАЗ_85.

В исполнении контроллера 38ПКАЗ_84 и 38ПКАЗ_85 введены следующие изменения:

- добавлен дополнительный, четвертый, цифровой вход – разъем Х10 (контакты 7 и 8);
- добавлен вход для подключения расходомера – Х13;
- добавлен USB вход для обновления программного обеспечения – разъем Х16;
- добавлен дополнительный разъем Х23 (выход) для управления частотным приводом – управление «Вперед» и «Реверс».

С 01.03.2016 года на пароконвектоматы устанавливается контроллер исполнения 38ПКАЗ_86.

В контроллере исполнения 38ПКАЗ_86 интегрирован «датчик» контроля напряжения на релейных выходах.

В связи с этим, при подключении проводов питания к контроллеру исполнения 38ПКАЗ_86, необходимо соблюдать фазировку питания 230В 50Гц к контроллеру. При несоблюдении фазировки на индикатор будет выводиться код ошибки «Е02» и блокировать работу.

ВНИМАНИЕ! Фазный провод, с красным цветом изоляции, подключить к контакту контроллера с символом «L». Нейтральный провод, с синим цветом изоляции, подключить к контакту контроллера с символом «N».

В алгоритме работы контроллера 38ПКАЗ_863 не опрашивается состояние контакта реле К1 (провода №24 и №25)

Габаритные и посадочные размеры контроллера 38ПКАЗ_863 остались неизменными.

Код для заказа – 120000160247 (не изменился).

Исполнение контроллера 38ПКАЗ_84 и 38ПКАЗ_85 для продажи недоступны.

Установка контроллера модификации 38ПКАЗ_86 вместо контроллера модификации 38ПКАЗ_84

После установки контроллера 38ПКАЗ 863 исполнения, вместо контроллера 38ПКАЗ исполнения 61, при подключении разъема X10 (цифровой вход) необходимо выполнить следующую доработку:

- ориентируясь на «ключ» разъема X10 (белый треугольник рядом с разъемом) подвести ответную часть разъема к контроллеру (см. рисунок 1);
- на ответной части разъема X10, используя пассатижи или канцелярский нож, сломать или отрезать левую направляющую.
- установить разъем на контроллер, при этом контакт 7 и 8 должны оставаться свободными.

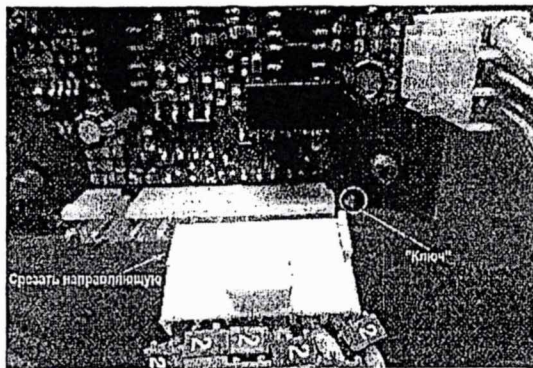


Рисунок 1

Остальные ответные части разъемов подключаются без доработки.
Разъем X13 остаются неподключенным.